

Nastavenie hesla

← Device control

Set About

PCB Version: AAAA

Equipment version: AAAA

APP version: AAAA

Change password

← Change password

The new password

Confirm password

Change password



Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888.

Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinu a zatlačte ňou do malého otvoru .

Spotreba

	Spotreba	Práca / Pauza	
Stupeň (G)	ml / hod	Práca (s)	Pauza (s)
G1	0,3	15	300
G2	0,4	15	150
G3	0,5	20	120
G4	0,6	20	85
G5	0,7	25	80
G6	0,8	30	75
G7	0,9	30	60
G8	1	30	50
G9	1,1	30	40
G10	1,2	30	33
G11	1,28	33	30
G12	1,36	40	30
G13	1,44	50	30
G14	1,52	60	30
G15	1,6	75	30
G16	1,68	80	25
G17	1,76	85	20
G18	1,84	120	20
G19	1,92	150	15
G20	2	300	15

Údržba prístroja

Zariadenie potrebuje údržbu vo forme čistenia

ak nastane jedna zo situácií:

1. Potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlého aroma oleja pri výmene vône.

2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

POSTUP:


- ahnite z prístroja atomizačnú hlavicu, yberte nádobu na olej a vylej e zvyšok aroma oleja.
- Naplňte nádobu liehom, inš alujte naspäť a spustite zar adenia min. na 5 minút.
- Odstráňte zby ok liehu a vyve **rajte n** dobu aj atomizačnú hlavicu.



Upozornenie

Udržujte zariadenie vo zvislej polohe !!!

Naklonenie prístroja môže spôsobiť vytečenie aroma oleja a poškodenie okolitých povrchov.

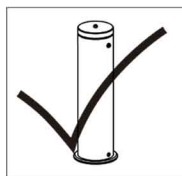

Poruchy a ich riešenie

Zariadenie nevypúšťa vôňu:

- skontrolujte nastavenie pracovných období
- skontrolujte či zariadenie nie je v stave "Pauza"
- vzduchová pumpa môže byť poškodená, vymeňte ju za novú
- skontrolujte či nie je uvoľnená, upchatá hadička v nádobe na olej

Slabý prúd vône:

- atomizačná tryska môže byť zanesená, vykonajte údržbu (lieh) skontrolujte tesnenie i nie vypadnuté, vymeňte za nové
- skontroluj e či nie je uvoľnená, upchatá hadička v nádobe na o ej

Vyliaty olej:


- skontrolujte či nie je uvoľnená nádob na olej
- skontrolujte tesnenie či nie je uvoľnené alebo poškodené

Olej vyprskuje:

- atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú
- ariadenie je naklonen , udržujte ho vo zvislej polohe

Veľký hluk:


- vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju naspäť
- a omizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú

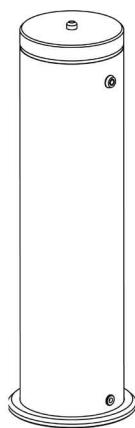

Obsah balenia




nádoba
na olej



elektrický
adaptér



manuál



Bluetooth
modul

Balenie obsahuje aj sadu na montáž do vzduchotechniky (šróbovací konektor, hadička, tesniaca páska). V prípade, že budete zariadenie používať vo vzduchotechnike, postupujte podľa priloženého montážneho návodu.

Parametre:

Model: Big Tower

Rozmery: 470x 120 (podst.150) mm

Objem nádoby: 1000ml

Hmotnosť: 3,1 kg

Pokrytie: do 300 m²

Napájanie: 6W

Výkon: DC12V

Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanlivosť 2014/30/EÚ.



Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.

NEW AROMA®

SCENT SOLUTIONS

SNP 1, 956 18 Bošany