

# UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - VP300ES


## 16,8v chrbtový elektrostatický postrekovač



Toto je príručka na preukázanie základných "Tipov na obsluhu" a "Tipov na (aplikovanie) striekanie" modelu VP300ES. Pred používaním postrekovača sa prosím uistite, že ste prečítali a pochopili túto príručku.

### Návod na obsluhu

1. Pred použitím skontrolujte nabitie batérie (1.1), tým že ju vložíte do nabíjačky a nabíjačku zapojíte do elektriny.
2. Následne postrekovaciu hlavicu (1.2) pripojte k hadici s káblom (1.3) a potom hadicu s káblom za použitia spojok (1.10) pripojte k bočnej časti prístroja.
3. Naplňte nádobu (1.4) tak, že ju najprv uvoľnením poistky (1.5) v hornej časti odoberiete z prístroja a následne naplníte vami požadovanou látkou na vodnej báze.
4. Potom založte nádrž späť do prístroja na zaistíte ho poistkov (1.5) v hornej časti.
5. Vložte nabitú batériu do zásuvky batérie (1.1) a zaskrutkujte poistnú skrutku.
6. Uistite sa, že tryska 3v1 (1.6) je nastavená na požadovanú úroveň postreku.
7. Zapnite prístroj prepnutím spínača (1.7) na boku prístroja.
8. Zdvihnite a dajte si prístroj na chrbát za použitia chrbtových popruhov.
9. Zatlačte spúšť (1.8) a postrekujte na požadovaný povrch.
10. Po ukončení prác vždy vyberte z prístroja batériu a vyprázdňte nádrž, hadicu a postrekovaciu hlavicu od zostatkovej aplikovanej látky. Pri použití hustejšej postrekovanej látky, vždy odporúčame poukončení práce prepláchnuť celý prístroj vlažnou vodou.
11. Nikdy nenechávajte v prístroj zvyšky postrekovanej látky.

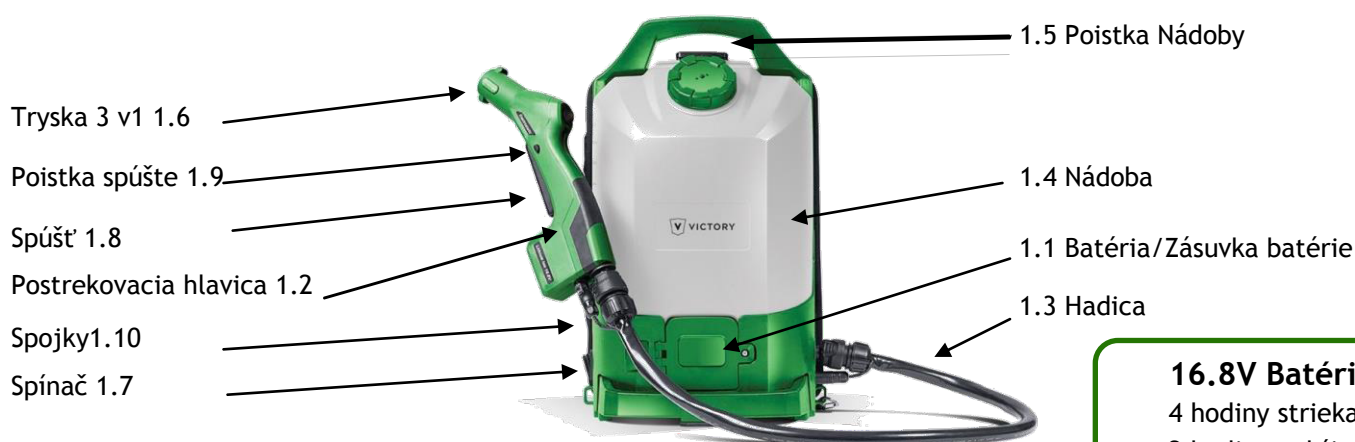


**16.8V Batéria**  
4 hodiny striekania  
2 hodiny nabíjania

### Tipy pre striekanie

- Stojte približne 1 až 1,5 metra od povrchu/priestoru, ktorý striekate.
- Pracujte v metodickéj štruktúre, aby ste zabezpečili rovnomerné pokrytie.
- Uhol rozprašovania zvolte mierne nahor a mierte nad cieľ, pretože kvapky voľne klesnú.
- Ak chcete dlhší čas vlhkosti, mokrosti (dĺžka času, keď je roztok mokrý na povrchu), nastavte trysku na vyššiu hodnotu mikrónovej veľkosti.
- Nestriekajte priamo do zásuviek alebo elektrických zariadení
- Pri chemikáliách/roztokoch, ktoré rozprašujete, používajte správne ochranné pracovné pomôcky.

POKRAČOVANIE →

## Rozloženie trysky

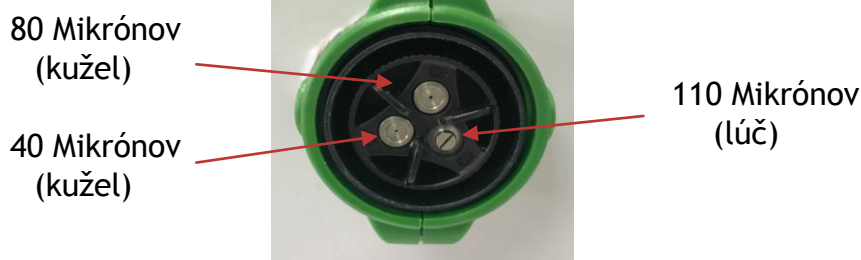

## Pokyny pre trysku

### Vybratie trysky 3 v 1:

- Vyberte batériu z prístroja.
- Vložte kľúč okolo trysky a namontujte ho do drážok.
- Kľúč trysky otočte 1/4 otáčky v proti smere hodinových ručičiek.
- Tryska 3 v 1 by mala byť voľná a môže sa vybrať.

### Vloženie trysky 3 v 1:

- Vyberte batériu z prístroja.
- Vložte trysku do kľúča trysky.
- Vložte trysku do prístroja a otočte ho, aby ste našli malé drážky.
- Otočte kľúčom o 1/4 otáčky v proti smere hodinových ručičiek, tryska sa posunie naspäť na miesto.

*Ak tryska teraz tečie zdola, postupujte podľa nasledujúcich krokov.*

- Vložte kľúč okolo trysky a namontujte ho do drážok.
- Otáčajte trysku o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek, aby sa mierne vysunula.
- Otáčajte trysku 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek opäť, tryska sa potom musí vrátiť späť na miesto.
- Odstráňte kľúč na trysku. TIP: Vykonajte 1 plnú otáčku trysky v smere hodinových ručičiek, aby ste zabezpečili, že trysky sú nasmerované hore.

---

## VP300ES Detaily

Sériové číslo:

Kontrola kvality:

**PASS**

---

**POLYMPT s.r.o.**

Stará Vajnorská 6  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika

Web: [www.polympt.sk](http://www.polympt.sk)  
Email: [info@polympt.sk](mailto:info@polympt.sk)  
Tel: +421 948 851 583